


dexford

PE 300

Dünner 3D-Schrittzähler

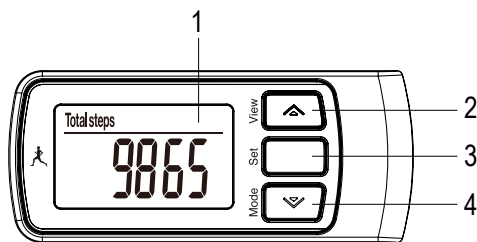

Bedienelemente

- 1 LCD Display
- 2 VIEW Taste
- 3 SET Taste
- 4 MODE Taste

DEUTSCH

Bedienungsanleitung



Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!



WARNUNG!

Sicherheitshinweise

- ➔ Verwenden Sie nur typgleiche Akkus oder Batterien!
- ➔ Behandeln Sie Akkus und Batterien stets vorsichtig und verwenden Sie Akkus und Batterien nur wie beschrieben.
- ➔ Verwenden Sie nie Akkus und Batterien zusammen. Verwenden Sie nie Akkus oder Batterien unterschiedlicher Kapazität oder unterschiedlichem Ladezustand zusammen. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Batterien.
- Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs- und Schutzfolien!
- ➔ Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!
- Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!
- ➔ Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.

ACHTUNG!

- ➔ Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- ➔ Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.


Verpackungsinhalt

1 Schrittzähler, 1 Befestigungsschlaufe mit Clip, Bedienungsanleitung

INBETRIEBNAHME

Schrittzähler einschalten

- ➔ Batterie, wie nachfolgend dargestellt, einsetzen

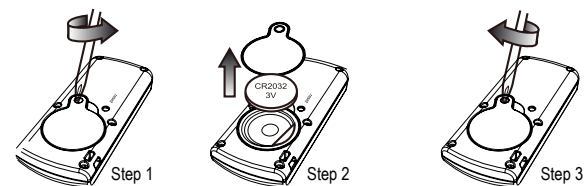

Batterie einsetzen / auswechseln

⚠ ACHTUNG!

- Die Batterie oder der Schrittzähler können beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass die Batterie korrekt eingelegt ist.

Zeit- und Benutzerprofil-Einstellungsmodus:

Drücken und halten Sie **SET** für 3 Sekunden, um zum Zeit- / Benutzerprofil-Einstellungsmodus zu gelangen.
12/24 hour ➔ hour ➔ minute ➔ step length ➔ weight

12/24 Stunden Einstellung:

- ➔ „12hr“ blinkt. Drücken Sie **MODE / VIEW** zum auswählen
- ➔ Drücken Sie **SET** zum Bestätigen

Zeiteinstellung:

- ➔ „Hour“ blinkt. Drücken Sie **MODE / VIEW** um die Stunde einzustellen
- ➔ Drücken Sie **SET** zum Bestätigen
- ➔ „Minute“ blinkt. Drücken Sie **MODE / VIEW** um die Minute einzustellen
- ➔ Drücken Sie **SET** zum Bestätigen

Einstellung der Schrittlänge:

- ➔ „Step length“ blinkt. Drücken Sie **MODE / VIEW** um Ihre Schrittlänge einzustellen (Bereich 30-150cm, 1cm pro Einstellung)
- ➔ Drücken Sie **SET** zum Bestätigen

Einstellung des Gewichts:


- ➔ „Weight“ blinkt. Drücken Sie **MODE / VIEW** um Ihr Gewicht einzustellen (Bereich 20-200kg, 1kg pro Einstellung)
- ➔ Drücken Sie **SET** zum Bestätigen



Aktuelle Datenprüfung:

- Gezählte Schritte werden nach 10 Schritten angezeigt
- Drücken Sie **MODE** um aktuelle Daten anzuzeigen
- Drücken Sie **MODE** um den Anzeigemodus zu ändern

Datenprüfungsreihenfolge:



Hinweis:

Im „step/distance/calories mode“ drücken und halten Sie **VIEW** für 3 Sekunden, um bestehende Daten zu löschen (ausser Aufnahmemodus und Gesamtaufnahmemodus Daten). Immer um 2:00 Uhr wird der aktuelle Datensatz gespeichert.

Überprüfung der gespeicherten Daten:

Im Aufnahme-Modus SET drücken, um den Modus für die Überprüfung zu wählen

Drücken Sie **VIEW** um die gestrigen Tagesdaten anzuzeigen

Drücken Sie **VIEW** um die vergangenen Tagesdaten anzuzeigen (bis zu 7 Tage)

Prüfsequenz der aufgezeichneten Daten:




Reihenfolge Datenprüfung:



Hinweis:


Unter Gesamtaufnahmemodus drücken und halten Sie **VIEW** für 3 Sekunden, um alle vorhandenen Daten (einschließlich Aufnahmemodus und Gesamtaufnahmemodus-Daten) zu löschen. Wenn die Schrittzahl 99.999 Schritte erreicht, wird **ERR** angezeigt und der Benutzer muss alle vorhandenen Daten löschen.

SO WIRD DER SCHRITZÄHLER GETRAGEN

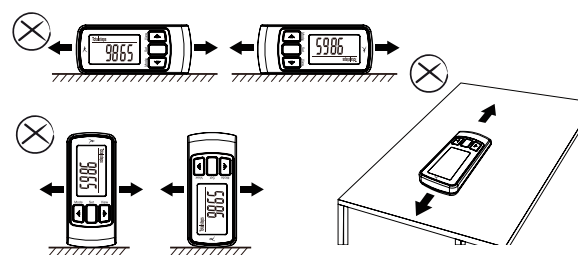

PLATZIEREN SIE DEN SCHRITZÄHLER NAH AM KÖRPER

Platzieren Sie den Schrittzähler in der vorderen Tasche Ihrer Kleidung oder in der Vordertasche der Hose. Tuen Sie es nicht in die Gesäßtasche der Hose. Befestigen Sie den Clip an der Tasche / Hose, um es gegen herunterfallen zu sichern.

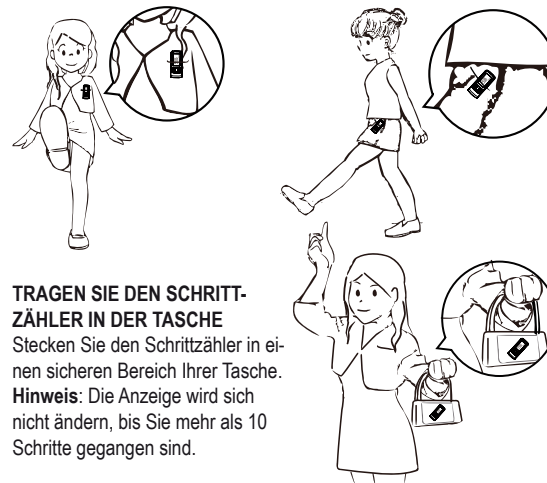

TRAGEN SIE DEN SCHRITZÄHLER IN DER TASCH

Stecken Sie den Schrittzähler in einen sicheren Bereich Ihrer Tasche.

Hinweis: Die Anzeige wird sich nicht ändern, bis Sie mehr als 10 Schritte gegangen sind.

FALSCH E HANDHABUNG



Wenn das Gerät schwingt / sich unregelmäßig bewegt und gegen Ihre Füße, Gürtel oder die Hose schlägt.

Rennen, auch im Sport und eine Treppe hoch / runter.

Das Tragen von Sandalen oder Clogs.

Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline. Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min). Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Pflegehinweise

Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch reinigen. Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Garantie

Dexford-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Materialoder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr Dexford-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.dexford.com.


Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten)

Merkmal	Wert
PE 300	
B x H x T	80 x 37 x 8 mm
Gewicht	19 g (mit Knopfzelle und Handschlaufe)
Batterien	1 x Knopfzelle CR 2032 3V

dexford

PE 300

Thin-type 3-D Pedometer

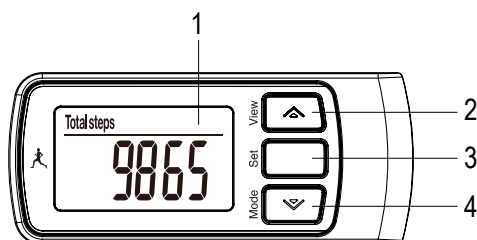

Operating elements

- 1 LCD Display
- 2 VIEW Key
- 3 SET Key
- 4 MODE Key

ENGLISH

Operating Instructions

Please read and observe the following information and keep the operating manual nearby for future reference!



WARNING!

Safety information

- ➔ Only use batteries of the same type!
- ➔ Always treat batteries with due care and attention and only use batteries as described.
- ➔ Never use standard and rechargeable batteries together. Never use rechargeable batteries or standard batteries with different capacities or charge statuses together. Never use standard or rechargeable batteries which are damaged.
- Risk of suffocation through small objects, packaging and protective foil!
- ➔ Keep children away from the product and its packaging!
- Risks to health and the environment from batteries!
- ➔ Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They could contain toxic and ecologically harmful heavy metals.

ATTENTION!

- ➔ Prevent exposure to environmental influences, e.g. smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.
- ➔ Only allow repairs to be completed by qualified personnel.


Package contents

1 Pedometer, 1 Strap attachment with clip, Operating manual

STARTING UP

Activate Pedometer

- ➔ Insert the battery as shown

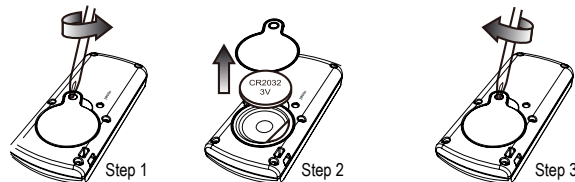

Insert / change battery

ATTENTION!

- Battery or pedometer can be damaged. Make sure that the battery is inserted correctly.

Time setting and user profile setting mode:

Press and hold **SET** for 3 seconds to enter time setting / user profile setting mode.

12/24 hour → hour → minute → step length → weight

12/24 hour setting:

- ➔ „12hr“ flashes. Press **MODE / VIEW** to select
- ➔ Press **SET** to confirm

Time setting:

- ➔ „Hour“ flashes. Press **MODE / VIEW** to adjust hour
- ➔ Press **SET** to confirm
- ➔ „Minute“ flashes. Press **MODE / VIEW** to adjust minute
- ➔ Press **SET** to confirm

Step lenght setting:

- ➔ „Step length“ flashes. Press **MODE / VIEW** to adjust step length value (range from 30-150cm, 1cm per setting)
- ➔ Press **SET** to confirm

Weight setting:


- ➔ „Weight“ flashes. Press **MODE / VIEW** to adjust weight value (range from 20-200kg, 1kg per setting)
- ➔ Press **SET** to confirm



Current data check:

- Counted steps will display after 10 steps
- Press **MODE** to view current data
- Press **MODE** to change the display mode

Data checking sequence:



Note:

Under „step/distance/calories mode“ press and hold **VIEW** for 3 seconds to clear data (except record mode and total record mode data). Every 2:00am the current record will be saved as historical data.

Historical data check:

Under record mode press **SET** to select the data field for review
Press **VIEW** to show previous day record
Press **VIEW** to view previous day (up to 7 days)

Record data checking sequence:



Historical data checking sequence:




Note:

Under total record mode press and hold **VIEW** W for 3 seconds to clear all existing data (including record mode and total record mode data).
If the step count reaches 99.999 steps, it will display **ERR** and the user needs to clear all existing data.


HOW TO CARRY THE PEDOMETER

THE UNIT IS NOT POSITIONED CORRECTLY

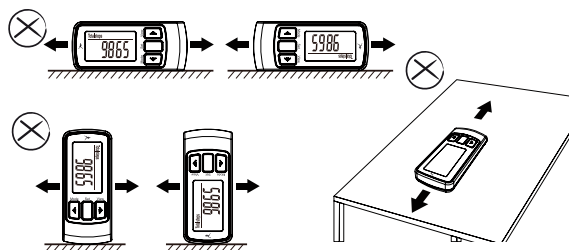

PLACE THE UNIT IN YOUR POCKET

Place the pedometer in the upper front of your clothing or in the front pocket of your pants. Do not place it in the back pocket of your pants. Attach the clip on the edge of your pocket to prevent it from dropping.

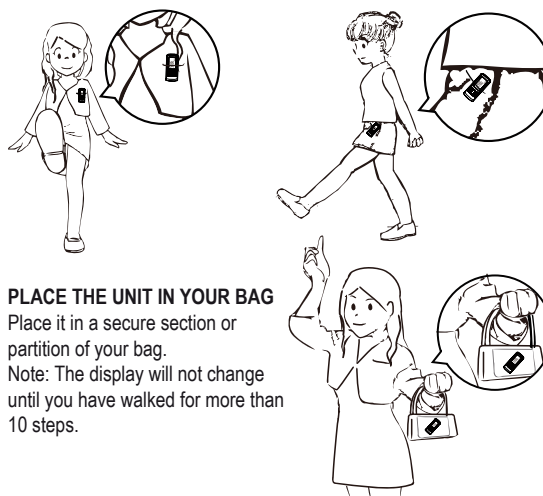

PLACE THE UNIT IN YOUR BAG

Place it in a secure section or partition of your bag.
Note: The display will not change until you have walked for more than 10 steps.

INCORRECT MEASUREMENT



If the unit is swinging it moves irregularly and hits your foots, belt or the top of your pants.

Running, engaged in sport, walking up or down a stairs.

Wearing sandals or clogs.

Service hotline

In the case of technical problems, contact our Service hotline. Switzerland: Tel. 0900 00 1675 (national charges, Swisscom at time of going to print: CHF 2.60/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.

Maintenance

Clean the surface of the housing with a soft, fluff-free cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

Guarantee

Dexford equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase. All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defective parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer. If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the Dexford device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to the laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container. The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

You are legally obliged to dispose of power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities. Disposal is free of charge. The symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE mark on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.dexford.com.


Technical data (All rights reserved)

Feature	Value
PE 300	
W x H x D	80 x 37 x 8 mm
Weight	19 g (with button battery and wrist strap)
Power	1 x button battery CR 2032 3V

dexford

PE 300

Podomètre mince 3D

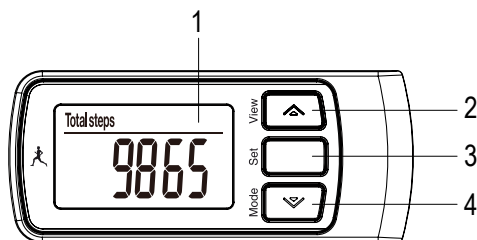

Afficher les icônes et éléments de commande

- 1 Moniteur LCD
- 2 VIEW bouton
- 3 SET bouton
- 4 MODE bouton

FRANÇAIS

Mode d'emploi



Veuillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin!



AVERTISSEMENT!

Consignes de sécurité

- ➔ Utilisez uniquement des piles ou des batteries de même type
- ➔ Traitez toujours les piles et batteries avec prudence et utilisez-les uniquement comme décrit sur leur emballage.
- ➔ N'utilisez jamais piles et batteries ensemble. N'utilisez jamais de piles et batteries de capacité ou d'état de charge différents. N'utilisez pas de piles ou batteries endommagées.
- Risque d'étouffement lié à des éléments de petite taille, des films d'emballage et de protection !
- ➔ Tenez les enfants à l'écart du produit et de son emballage !
- Risque pour la santé de l'être humain et l'environnement lié aux piles et batteries !
- ➔ Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et batteries ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et polluants.

ATTENTION !

- ➔ Évitez des influences provenant de l'environnement telles que fumée, poussière, vibrations, produits chimiques, humidité, grande chaleur ou ensoleillement direct.
- ➔ Faire exécuter les réparations uniquement par du personnel spécialisé et qualifié.


Contenu du coffret

1 Podomètre, 1 Fixation sangle avec clip, Mode d'emploi

MISE EN SERVICE

Activez podomètre

- ➔ Insérez la batterie comme illustré

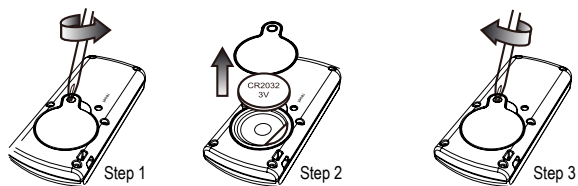

Insérer / changer la batterie

⚠ ATTENTION!

- Batterie ou podomètre peuvent être endommagés. Assurez-vous que la batterie est insérée correctement.

Réglage de l'heure et de l'utilisateur en mode de réglage de profil:

Appuyez et maintenez la touche **SET** pendant 3 secondes pour entrer dans le réglage / user mode de réglage de profil de temps.
12/24 hour ➔ hour ➔ minute ➔ step length ➔ weight

12/24 réglage de l'heure:

- ➔ „12hr“ flashes. Appuyez sur **MODE / VIEW** pour sélectionner
- ➔ Appuyez sur **SET** pour confirmer

Réglage de l'heure:

- ➔ „Hour“ clignote. Appuyez sur **MODE / VIEW** pour ajuster heure
- ➔ Appuyez sur **SET** pour confirmer
- ➔ „Minute“ clignote. Appuyez sur **MODE / VIEW** pour ajuster minute
- ➔ Appuyez sur **SET** pour confirmer

Réglage de la longueur de l'étape:

- ➔ „Step length“ clignote. Appuyez sur **MODE / VIEW** pour ajuster la valeur de la longueur de l'étape (gamme de 30 à 150 cm, 1 cm par réglage)
- ➔ Appuyez sur **SET** pour confirmer

Réglage de poids:


- ➔ „Weight“ clignote. Appuyez sur **MODE / VIEW** pour ajuster valeur de poids (gamme de 20 à 200 kg, 1 kg par paramètre)
- ➔ Appuyez sur **SET** pour confirmer



Vérification des données en cours:

- Pas comptés affiche après 10 étapes
- Appuyez sur **MODE** pour afficher les données en cours
- Appuyez sur **MODE** pour changer le mode d'affichage

Séquence de vérification de données:



Remarque:

Sous la rubrique «mode pas / distance / calories», appuyez sur **VIEW** pendant 3 secondes pour effacer les données (sauf en mode d'enregistrement et l'enregistrement de données totale de mode). Chaque 02h00 l'enregistrement en cours sera enregistré en tant que données historiques.

Vérification des données historiques:

En mode d'enregistrement, appuyez sur **SET** pour sélectionner le champ de données pour examen
Appuyez sur **VIEW** pour montrer record du jour précédent
Appuyez sur **VIEW** pour afficher veille (jusqu'à 7 jours)

Enregistrer les données de séquence de contrôle:



Séquence de vérification des données historiques:




Remarque:

Under total record mode press and hold **VIEW** W for 3 seconds to clear all existing data (including record mode and total record mode data).
If the step count reaches 99.999 steps, it will display **ERR** and the user needs to clear all existing data.


COMMENT EFFECTUER LE PODOMÈTRE

THE UNIT IS NOT POSITIONED CORRECTLY

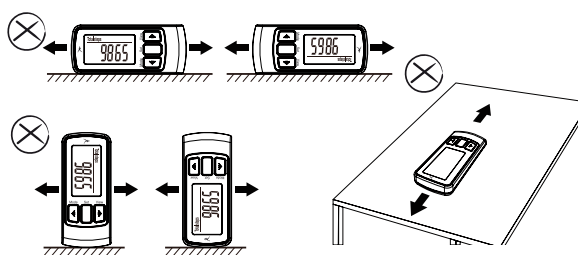

PLACER L'APPAREIL DANS VOTRE POCHE

Placez le podomètre dans la partie supérieure avant de vos vêtements ou dans la poche avant de votre pantalon. Ne le placez pas dans la poche arrière de votre pantalon.
Fixez le clip sur le bord de votre poche pour l'empêcher de tomber.

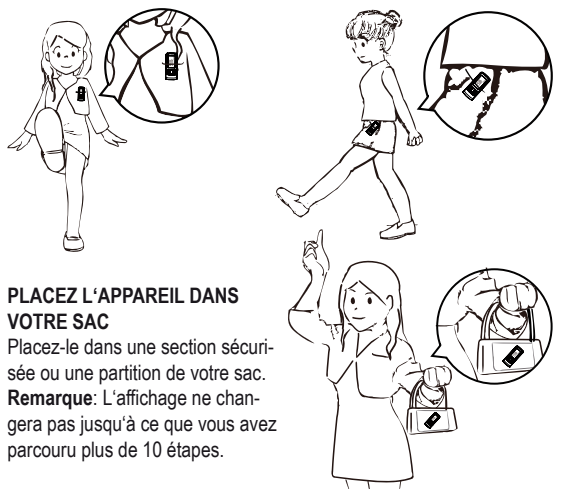

PLACEZ L'APPAREIL DANS VOTRE SAC

Placez-le dans une section sécurisée ou une partition de votre sac.
Remarque: L'affichage ne changera pas jusqu'à ce que vous avez parcouru plus de 10 étapes.

MESURE INCORRECTE



Si l'unité se balance se déplace irrégulièrement et frappe votre fots, une ceinture ou le haut de votre pantalon.

Courir, engagé dans le sport, la marche vers le haut ou vers le bas d'un escalier.

Porter des sandales ou sabots.

Ligne d'assistance directe

En cas de problèmes techniques, adressez-vous à notre ligne d'assistance directe. Suisse : Tél. 0900 00 1675 (frais Swisscom à l'impression de ce mode d'emploi : CHF 2,60/min). En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur.

Remarques d'entretien

Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

Garantie

Les appareils Dexford sont contrôlés et fabriqués suivant les meilleurs procédés. Des matériaux sélectionnés et des technologies de pointe leur garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas aux piles et piles rechargeables utilisées dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant que les défauts ne reposent pas sur une faute intentionnelle ou une négligence grossière du fabricant. Si votre appareil Dexford présente cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin où vous l'avez acheté en présentant votre bon d'achat. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie répondant à ces dispositions qu'exclusivement auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

Mettre l'appareil au rebut

Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les appareils électriques et électroniques usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères ! Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos piles et piles rechargeables auprès d'un revendeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent à disposition des conteneurs adéquats. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte. Éliminez les fournitures d'emballage selon les règlements locaux.

Déclaration de conformité

Cet appareil est en conformité avec la directive 1999/5/CE sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par la marque CE. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement la déclaration intégrale de conformité sur notre site Internet www.dexford.com.


Données techniques (Sous réserve de modifications techniques)

Caractéristique	Valeur
PE 300	
H x L x P	80 x 37 x 8 mm
Poids	19 g (avec pile bouton et une dragonne)
Piles	1 x pile bouton CR 2032 3V

dexford

PE 300

Pedometro sottile 3D

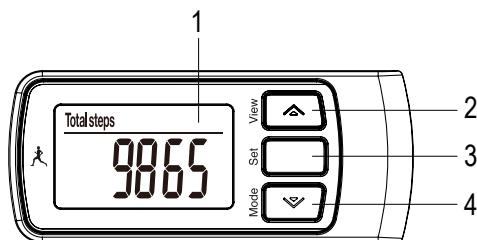

Elementi di comando

- 1 Display LCD
- 2 VIEW tasto
- 3 SET tasto
- 4 MODE tasto

ITALIANO

Istruzioni per l'uso



Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare le istruzioni per l'uso per consultazione futura!



AVVERTENZA!

Indicazioni di sicurezza

- ➔ Usare solo batterie dello stesso tipo!
- ➔ Trattare sempre con prudenza batterie e pile e usare batterie e pile solo come descritto.
- ➔ Non mischiare mai batterie ricaricabili e pile. Non utilizzare mai batterie ricaricabili o pile con capacità o stati di carica differenti. Evitare l'uso di batterie ricaricabili o pile difettose.
- Rischio di soffocamento dovuto a minuteria, pellicole protettive e di imballaggio!
- ➔ Tenere lontano tale imballaggio dalla portata dei bambini!
- Batterie ricaricabili e pile possono provocare danni alla salute e all'ambiente!
- ➔ Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente accumulatori e pile. Queste possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente.

ATTENZIONE!

- ➔ Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.
- ➔ Le riparazioni vanno affidate esclusivamente al personale qualificato del servizio di assistenza tecnica.


Oggetto di fornitura

1 Pedometro, 1 Attacco cinghia con clip, Istruzioni

MESSA IN FUNZIONE

Attivare Pedometro


- ➔ Inserire la batteria come mostrato

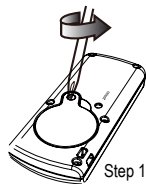

Step 1



Step 2

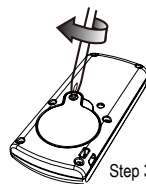

Step 3

Inserire / cambiare la batteria

ATTENZIONE!

- Batteria o pedometro possono essere danneggiati. Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente.

Modalità di impostazione del tempo e del profilo utente:

Tenere premuto **SET** per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione del profilo di impostazione / user tempo.

12/24 hour ➔ hour ➔ minute ➔ step length ➔ weight

Impostazione 12/24 ore:

- ➔ „12hr“ lampeggia. Premere **MODE / VIEW** per selezionare
- ➔ Premere **SET** per confermare

Impostazione del tempo:

- ➔ „Hour“ lampeggia. Premere **MODE / VIEW** per regolare ore
- ➔ Premere **SET** per confermare
- ➔ „Minute“ lampeggia. Premere **MODE / VIEW** per regolare minuto
- ➔ Premere **SET** per confermare

Impostazione di lunghezza di passo:

- ➔ „Step length“ lampeggia. Premere **MODE / VIEW** per regolare valore di lunghezza del passo (range da 30-150 centimetri, 1 centimetro l'impostazione)
- ➔ Premere **SET** per confermare

Impostazione del peso:


- ➔ „Weight“ lampeggia. Premere **MODE / VIEW** per regolare valore del peso (range 20-200 kg, 1 kg per ogni impostazione)
- ➔ Premere **SET** per confermare



Controllo dei dati di corrente:

- Passi contati verranno visualizzati dopo 10 passi
- Premere **MODE** per visualizzare i dati correnti
- Premere **MODE** per cambiare la modalità di visualizzazione

Sequenza di controllo dei dati:



Nota:

Sotto „mode step / distanza / calorie“, premere e tenere premuto **VIEW** per 3 secondi per cancellare i dati (eccetto modalità di registrazione e di dati totale modalità di registrazione). Ogni 02:00 del record corrente verrà salvato come dati storici.

Controllo dei dati Storico:

In modalità registrazione premere **SET** per selezionare il campo dati per la revisione.

Premere **VIEW** per visualizzare record precedente giornata

Premere **VIEW** per visualizzare il giorno precedente (fino a 7 giorni)

Registrare i dati della sequenza delle:



Storico sequenza di verifica dei dati:




Nota:

Sotto totale premere modalità di registrazione e tenere premuto **VIEW** per 3 secondi per cancellare tutti i dati esistenti (inclusa la modalità di registrazione e di dati totale modalità di registrazione).

Se il conteggio dei passi raggiunge 99.999 punti, verrà visualizzato ERR e l'utente ha bisogno di cancellare tutti i dati esistenti.

COME PROCEDERE IL PEDOMETRO

THE UNIT IS NOT POSITIONED CORRECTLY

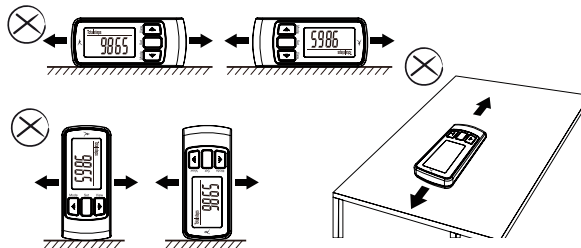

POSIZIONARE L'UNITÀ IN TASCA

Posizionare il pedometro nella parte anteriore superiore del vostro abbigliamento o nella tasca anteriore dei pantaloni. Non mettere nella tasca posteriore dei pantaloni.

Fissare la clip sul bordo della tasca per evitare che cada.



POSIZIONARE L'UNITÀ IN TUA BORSA

Mettere in una sezione protetta o una partizione della vostra borsa.

Nota: Il display non cambierà finché non avrai camminato per più di 10 passi.

MISURA ERRATA



Se l'unità è oscillante si muove irregolarmente e colpisce il vostro piedini, cintura o la parte superiore dei pantaloni.

Correre, impegnati nello sport, camminando su e giù le scale.

Indossare sandali o zoccoli.

Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza. Svizzera: tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min). In caso di reclami entro il periodo di garanzia commerciale, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Indicazioni per la cura

Pulire le superfici dell'involucro con un panno morbido e antipelucchi. Non utilizzare detergenti o solventi.

Garanzia

Gli apparecchi Dexford sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia commerciale ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni dovuti a impiego o esercizio improprio, naturale usura, errato montaggio o conservazione, collegamento o installazione impropri, forza maggiore o altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni se non dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore. In caso di difetti del presente apparecchio durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio Dexford assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

Smaltimento

Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). La legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici prescrive ai proprietari di apparecchi esauriti la consegna di apparecchi elettrici ed elettronici in un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici! Per legge sussiste l'obbligo di consegnare batterie e pile presso i rivenditori di pile utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito web www.dexford.com.

Dati tecnici (Con riserva di modifiche tecniche)

Caratteristica	Valore
PE 300	
L x A x P	80 x 37 x 8 mm
Peso	19 g (con batteria a bottone e cinturino da polso)
Batterie	1 x batteria a bottone CR 2032 3V